


# TURVATIKKAAN JA SIVUTANKOJEN ASENNUSOHJE

## TURVATIKKAAN ASENNUS

- Kiinnikekorvat kiinnitetään yläkaariin ja yläkaaret tikasrunkoon M8x40 mm kuusioruuveilla ja muttereilla. Turvatikkaan seinäkiinnikkeet kiinnitetään tikasrunkoon M8x30 mm kuusioruuveilla muttereilla.
- Tikkaat mitoitetaan siten, että ylin askelma on mahdollisimman lähellä poistumistasoa ja alin askelma noin 1000–3000 mm maasta.
- Turvatikkaat kiinnitetään seinän runkorakenteisiin neljällä 7x50 mm LVI-ruuvilla (Kaksi ruuvia yläkaaren kiinnikekorvista ja kaksi seinäkiinnikkeistä).
- Kiinnikkeiden suurin sallittu asennusväli 3000 mm. Pidemmissä tikkaissa käytetään ylimääräisiä turvatikkaan seinäkiinnikkeitä.

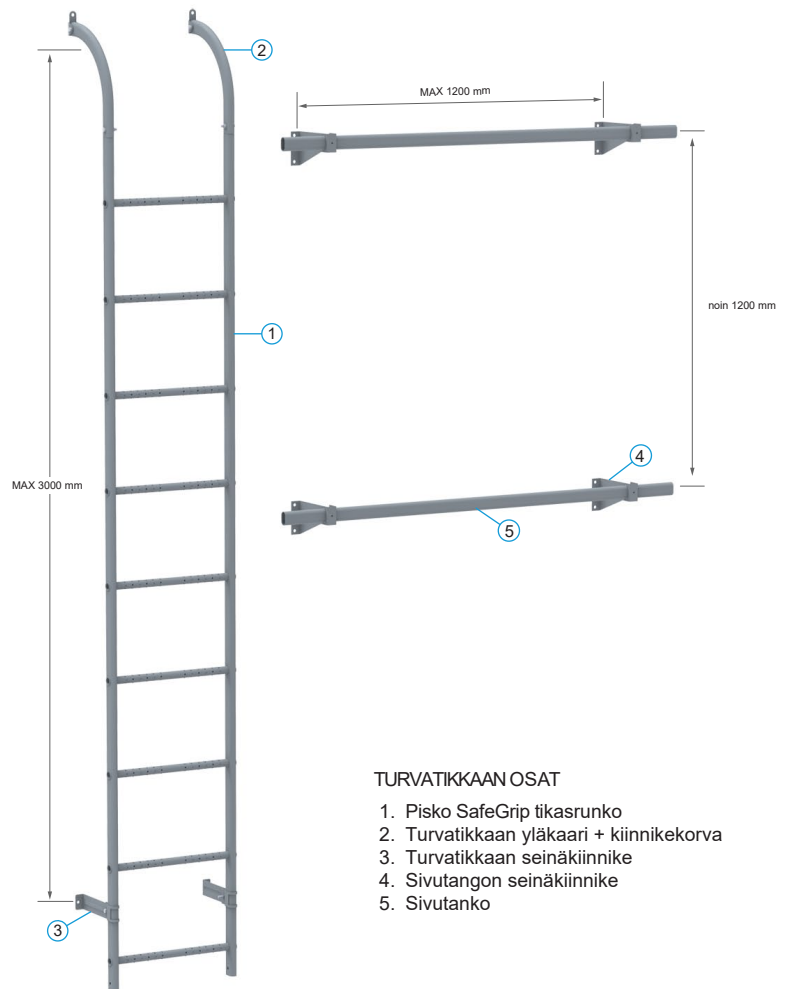

### TURVATIKKAAN OSAT

1. Pisko SafeGrip tikasrunko
2. Turvatikkaan yläkaari + kiinnikekorva
3. Turvatikkaan seinäkiinnike
4. Sivutangon seinäkiinnike
5. Sivutanko

## SIVUTANKOJEN ASENNUS

Sivutangoilla voidaan siirtyä sivuttain tikkaalta toiselle tai muuten käyttää apuna turvallisia poistumisteitä rakennettaessa.

- Sivutangon seinäkiinnikkeet kiinnitetään 7x50 mm LVI-ruuveilla (2 kpl / kiinnike) seinän runkorakenteisiin. Kiinnikkeiden max. etäisyys 1200 mm. Sivutankojen etäisyys toisistaan noin 1200 mm.
- Sivutanko lukitaan poraruuveilla kannakkeisiin.