


PISKO SELKÄSUOJUS

- Normaalit yläkaaret
- Leveät yläkaaret

ASENNUS NORMAALEIHIN YLÄKAARIIN


Nro	Osaluettelo
1	Kuusioruuvi M8x40, kuumasinkitty
2	Kuusiomutteri M8, kuumasinkitty
3	Kuusioruuvi M8x16, kuumasinkitty
4	Selkäsuojuksen vanne kaksiosainen
5	Kumimutteri M8x50
6	Korilaatta 30mm
7	Pystylistä 1200 mm
8	Vinotuki vasen
9	Vinotuki oikea
10	Kuusioruuvi M8x60, kuumasinkitty

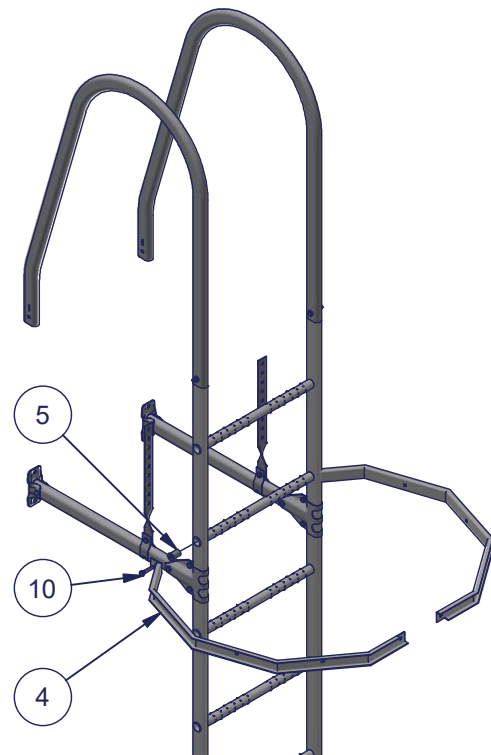

Ennen selkäsuojuksen asennusta on tarkistettava, että tikkaan yläkaaret on asennettu kuvan mukaisella tavalla tavanomaisesta poiketen eri päin. Seinätikas asennetaan muilta osin seinätikkaan asennusohjeen mukaisesti.

Asenna vannepari seinätikkaan yläpäähän toiseksi ylimpään puolaan. Työnnä kumiholkki puolan sisään siten, että holkin olake jää puolaa vasten. Aseta M8x60 kuusioruuvi vanteen läpi kumimutteriin ja kiristä ruuvivääntimellä siten, että kumimutteri tarttuu napakasti puolan sisään. Älä kuitenkaan ylikiristä, ettei pultti vedä kumimutteria ulos puolasta.

Huom! Asennus voidaan aloittaa myös alhaalta ylöspäin. Tällöin on kuitenkin tarkasti laskettava oikea aloituskohta. Vannepari asennetaan joka neljänteen puolaan (1200 mm välein). Toiseksi ylimmästä puolasta lähtien voidaan laskea alimman vanneparin asennuskorkeus selkäuojuksen korkeudesta riippuen.

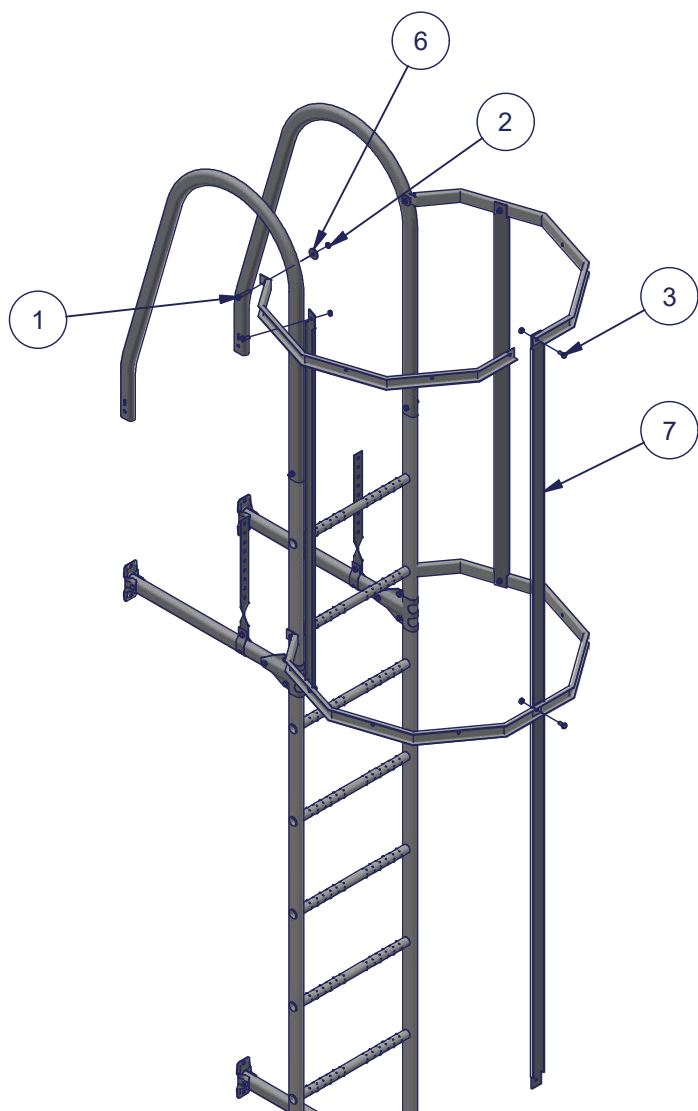



Kiinnitä keskilinjaa pystylistapari vanteiden päiden läpi M8x16 kuusioruuvilla ja mutterilla.

Kiinnitä ylin vannepari ylemmän pystylistan läpi M8x16 kuusioruuvilla ja mutterilla. Tämän jälkeen kiinnitä tikasta lähinnä olevat pystylistat vanteiden väliin, jotta vanteet asentuvat samansuuntaisesti.

Tarkista, että vanteet ovat kohtisuorassa seinätikkaaseen nähden. Poraä ylimpien vanteiden kiinnitysreikien läpi reiät yläkaariin ja kiinnitä vanteet M8x40 kuusioruuveilla. Asenna muttereiden alle 30 mm korilaatat.

Asenna tarvittava määrä vannepareja sekä keskilinjaa pystylistat 1200 mm välein. Varmista, että jokainen vannepari on kiinnitetty tikasrunkoon sekä keskivälin pystylistoihin.

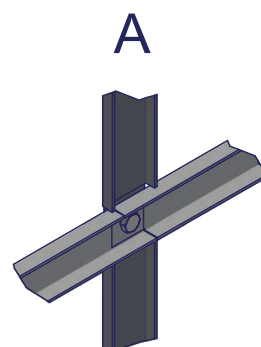

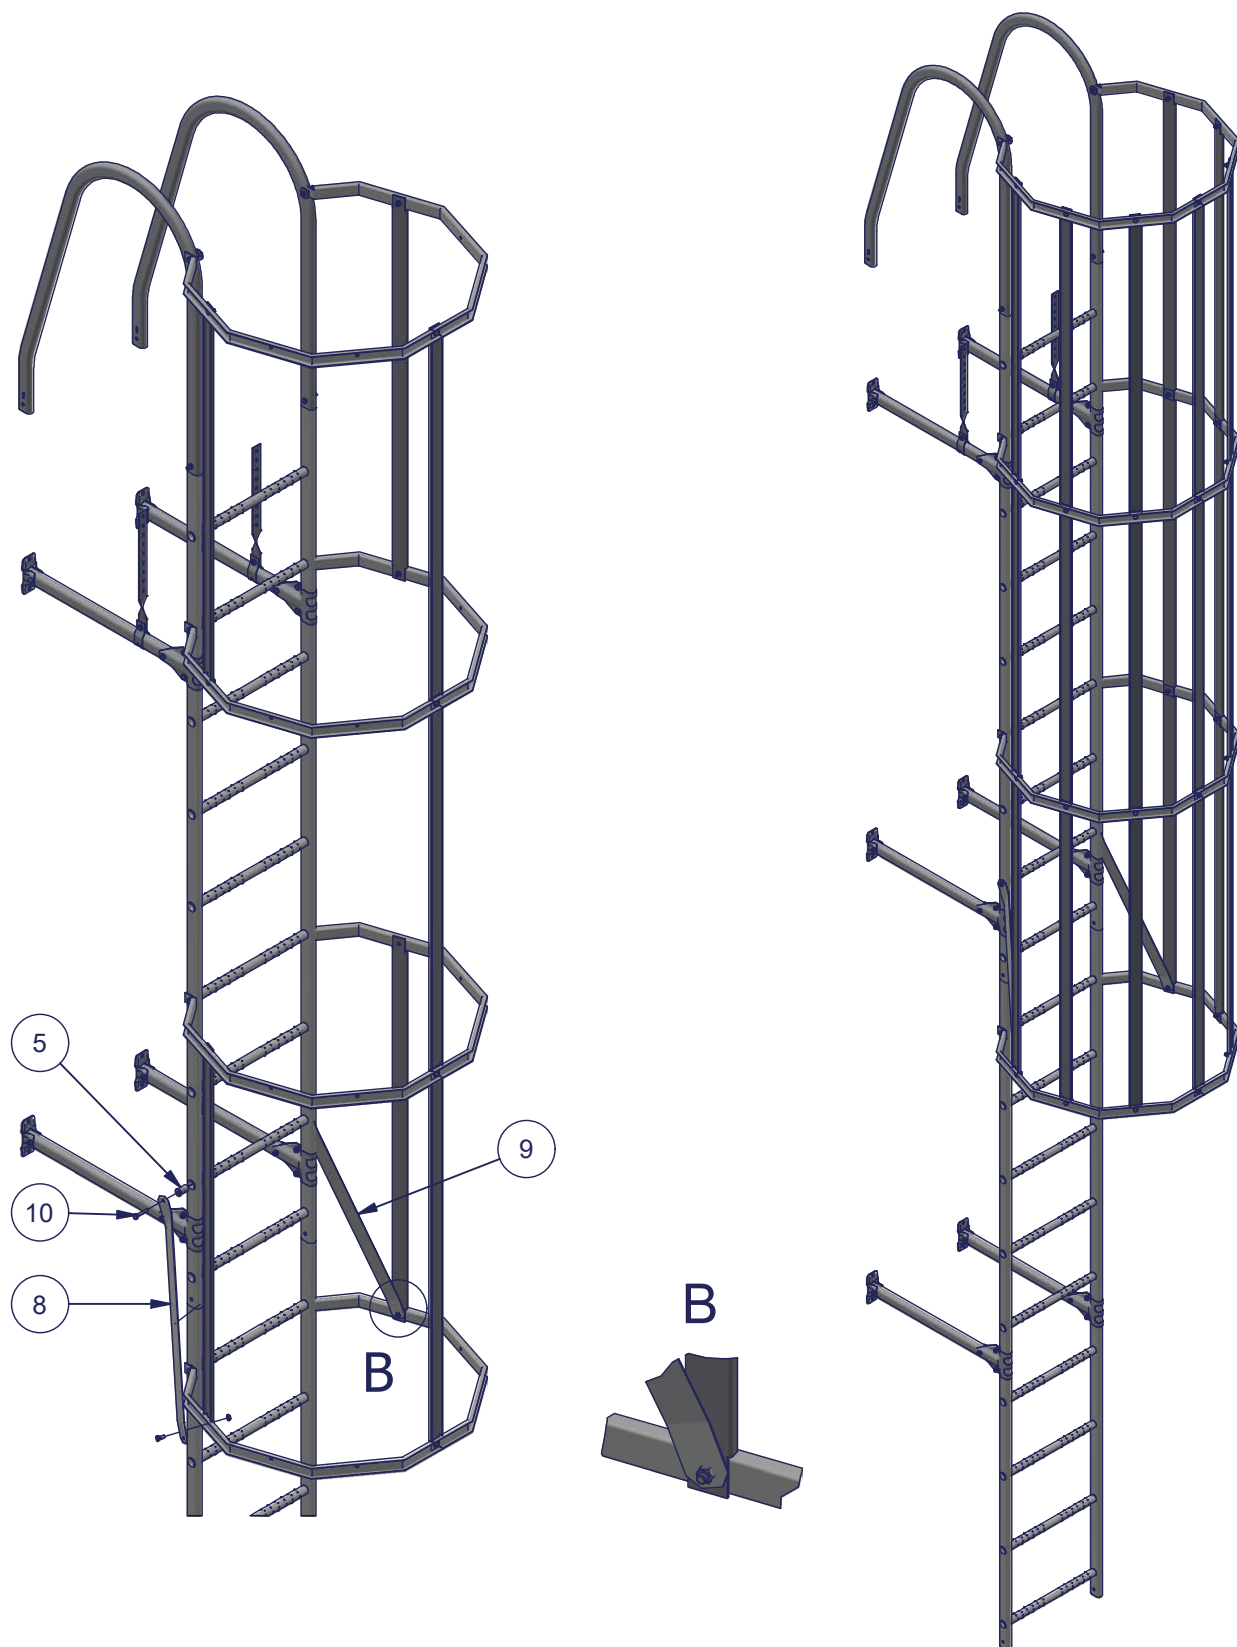


Asenna alimman vanneparin tikasta lähimpänä olevat pystylistat alapäästään kiinni ja kiinnitä samoilla M8x16 kuusioruuveilla vasen ja oikea vinotuki. Kiinnitä vinotukien yläpäät kumimuttereilla ja M8x60 kuusioruuveilla 2 puolaa ylemmäs kuin alin vannepari.

Asenna loput pystylistat M8x16 kuusioruuveilla ja muttereilla.

ASENNUS LEVEISIIN YLÄKAARIIN





Nro	Osaluettelo
1	Kuusioruuvi M8x40, kuumasinkitty
2	Kuusiomutteri M8, kuumasinkitty
3	Kuusioruuvi M8x16, kuumasinkitty
4	Selkäsuojus vanne leveille yläkaarille
5	Selkäsuojuksen vanne kaksiosainen
6	Pystylistä 1200 mm
7	Kumimutteri M8x30
8	Vinotuki vasen
9	Vinotuki oikea
10	Korilaatta 30mm
11	Kuusioruuvi M8x60, kuumasinkitty

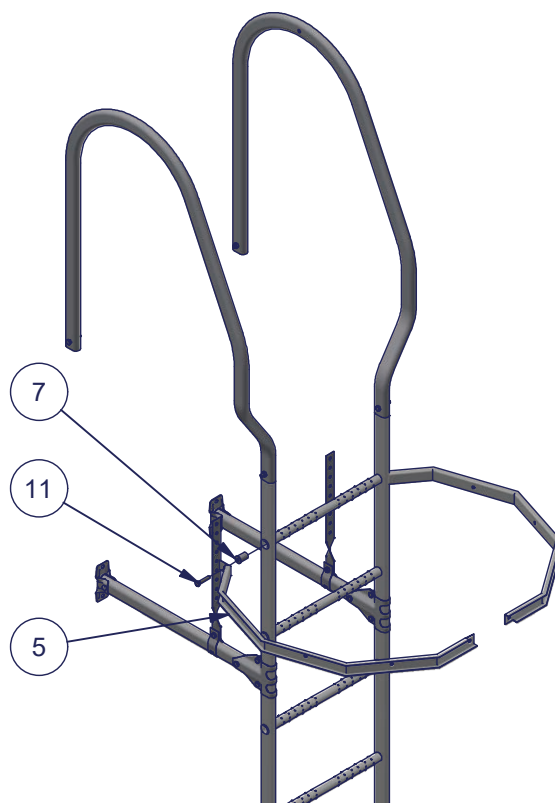

Ennen selkäsuojuksen asentamista seinätikkaat asennetaan seinätikkaan asennusohjeen mukaisesti.

Asenna vannepari seinätikkaan yläpään yläpään puolaan. Työnnä kumiholkki puolan sisään siten, että holkin olake jää puolaa vasten. Aseta M8x60 kuusioruuvi vanteen läpi kumimutteriin ja kiristä ruuvivääntimellä siten, että kumimutteri tarttuu napakasti puolan sisään. Älä kuitenkaan ylikiristä, ettei pultti vedä kumimutteria ulos puolasta.

Huom! Asennus voidaan aloittaa myös alhaalta ylöspäin. Tällöin on kuitenkin tarkasti laskettava oikea aloituskohta. Vannepari asennetaan joka neljanteen puolaan (1200 mm välein). Ylimmästä puolasta lähtien voidaan laskea alimman vanneparin asennuskorkeus selkäsuojuksen korkeudesta riippuen.

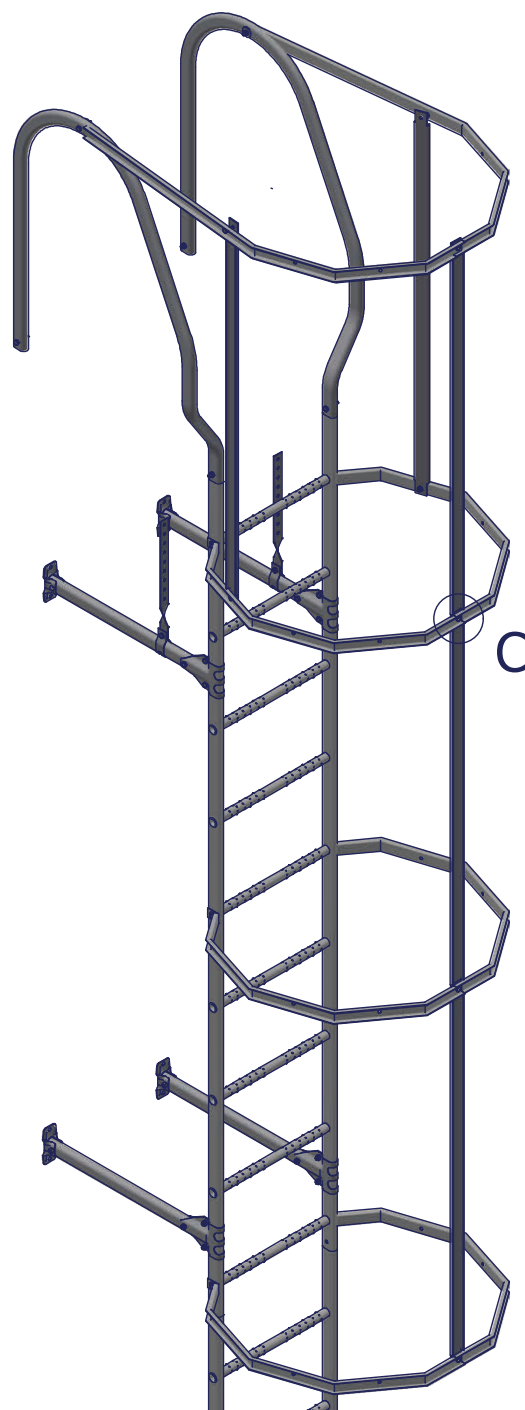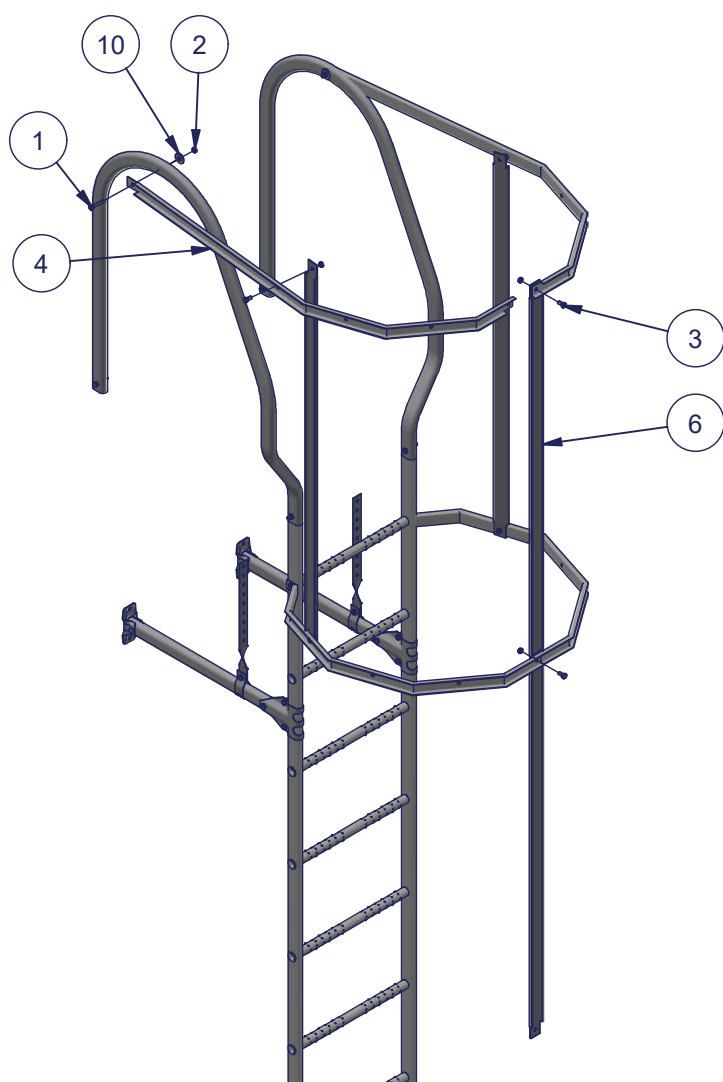



Kiinnitä keskilinjan pystylistapari vanteiden päiden läpi M8x16 kuusioruuvilla ja mutterilla.

Kiinnitä ylin vannepari ylemmän pystylistan läpi M8x16 kuusioruuvilla ja mutterilla. Tämän jälkeen kiinnitä tikasta lähinnä olevat pystylistat vanteiden väliin, jotta vanteet asentuvat samansuuntaisesti.

Tarkista, että vanteet ovat kohtisuorassa seinätikkaaseen nähden. Poraä ylimpien vanteiden kiinnitysreikien läpi reiät yläkaariin ja kiinnitä vanteet M8x40 kuusioruuveilla. Asenna muttereiden alle 30 mm korilaatat.

Asenna tarvittava määrä vannepareja sekä keskilinjan pystylistat 1200 mm välein. Varmista, että jokainen vannepari on kiinnitetty tikasrunkoon sekä keskirivin pystylistoihin.

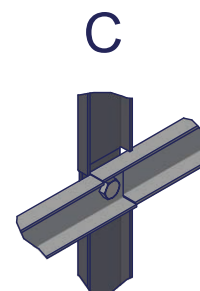

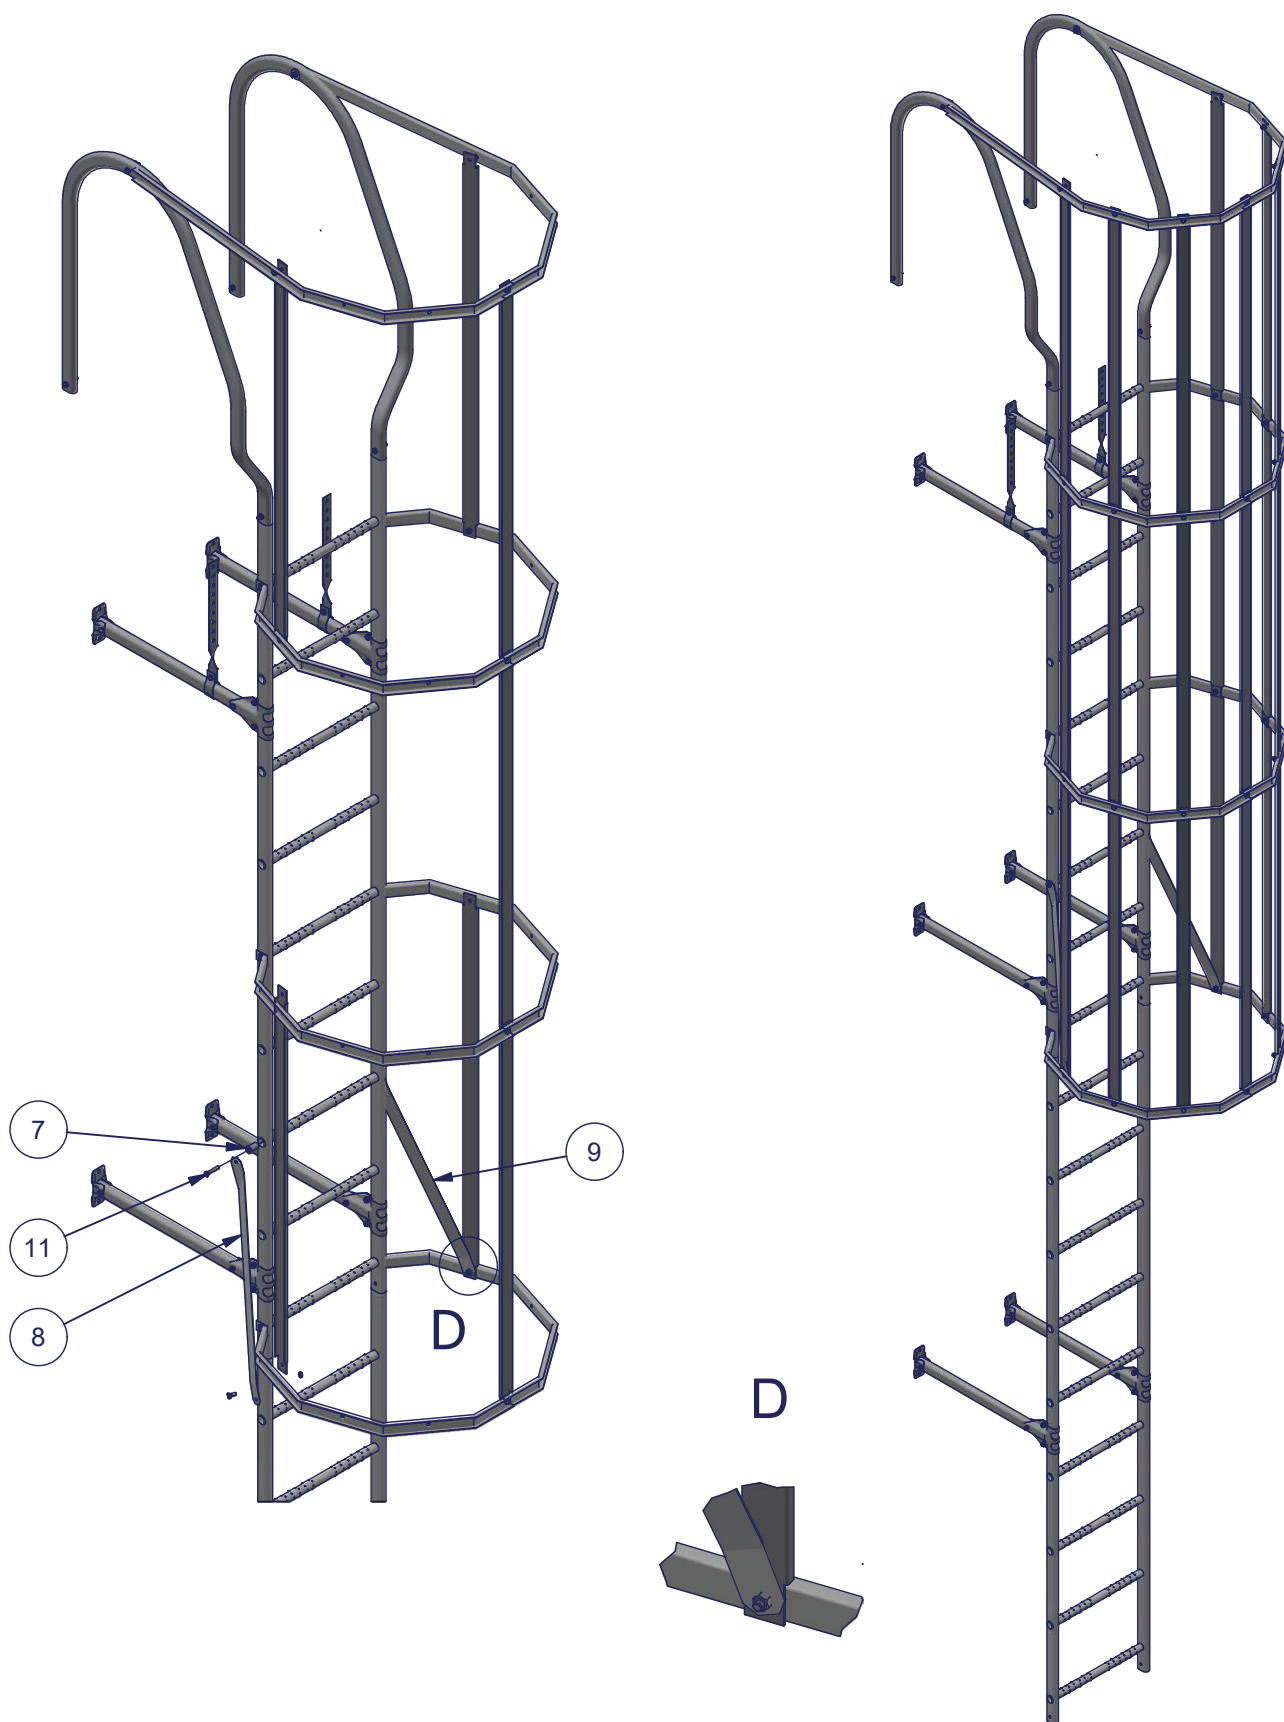

Asenna alimman vanneparin tikasta lähimpänä olevat pystylistat alapäästään kiinni ja samoilla M8x16 kuusioruuveilla vasen ja oikea vinotuki. Kiinnitä vinotukien yläpää kumimuttereilla ja M8x60 kuusioruuveilla 2 puolaa ylemmäs kuin alin vannepari.

Asenna loput pystylistat M8x16 kuusioruuveilla ja muttereilla.

KÄYTTÖ

- Käytä vain Piristeel Oy:n toimittamia osia. Selkäsuojus on tarkoitettu asennettavaksi Pisko seinätikkaisiin.
- Pisko selkäsuojus on kevyeen nojaamiseen sekä horjahtamisen estämiseen tarkoitettu järjestelmä.
- Selkäsuojusta ei saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä!
- Järjestelmää ei saa käyttää, mikäli siinä havaitaan vaurioita.

HUOLTO

Pisko kattoturvaluotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä säännölliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä seurata paikallista lumikuormaa ja tarvittaessa huolehtia lumikuorman keventämisestä ajoissa.

- Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
- Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
- Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
- Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.