
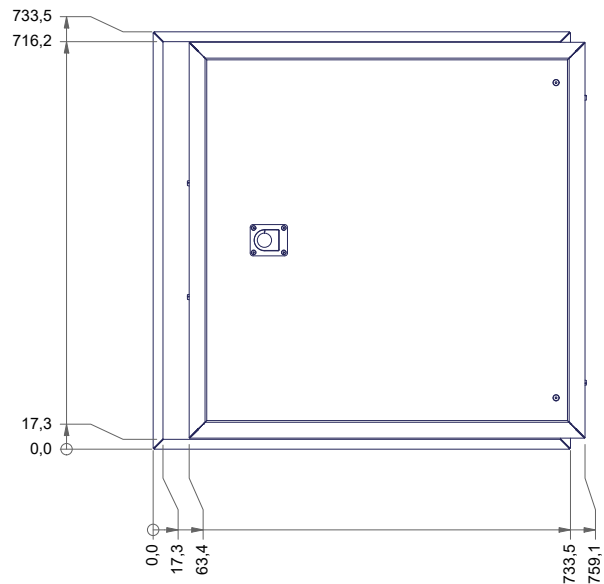
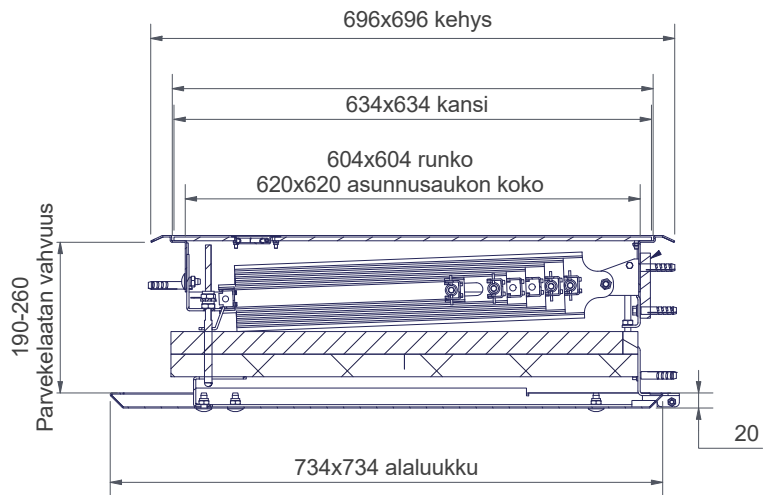


# Pisko Pelastautumislukku 620x620

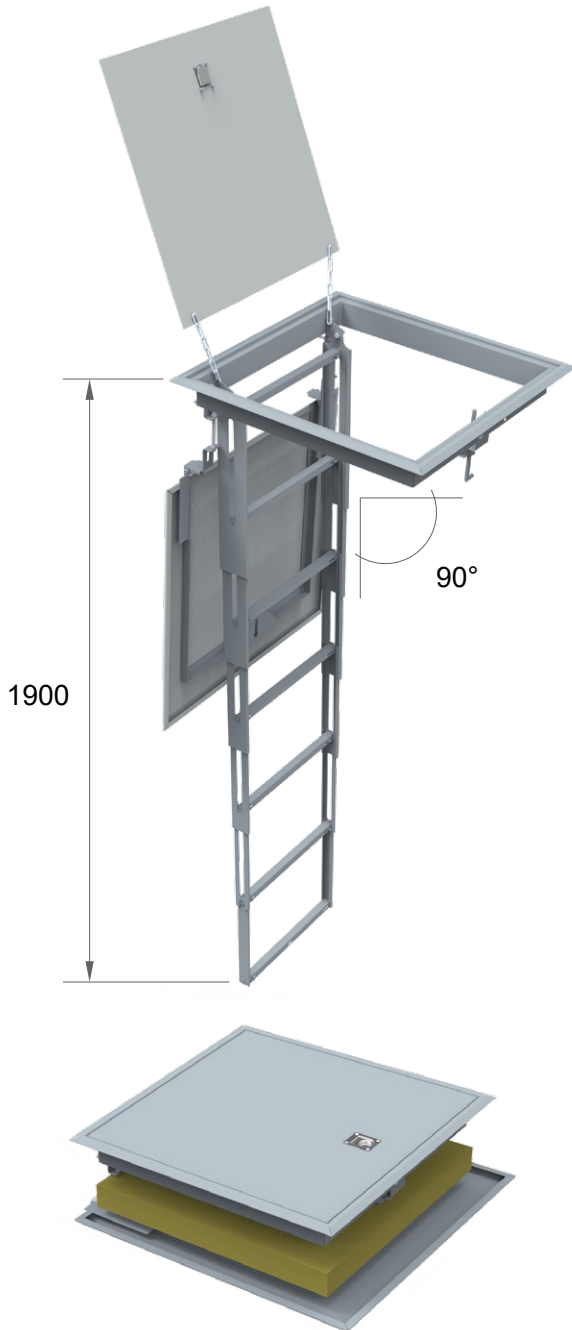

Tuote:	Pisko pelastautumislukku 620 x 620
Materiaali:	1,5 - 2,5 mm DX51D + Z275, 5 mm Alumiini (EN AW 5754)
Mitat:	Parvekelaatan aukon koko: 620 mm x 620 mm, laatan minimivahvuus 190 mm
Paino:	42 kg (sis. pakkauksen)
Pinnoite:	Qualicoat 1 laatuluokan vaatimukset täyttävä jauhemaalaus
Vaatimustenmukaisuus:	Pisko pelastautumislukulla 200-260 mm parvekelaatoille on todistus tyyppi-hyväksyntäasetuksen mukaisuudesta, jonka mukaan paloeristysluokka on EI60. Muissa tapauksissa paloluokitus määritellään rakennuspaikkakohtaisesti.
Käyttökohteet:	Käytetään hätäpoistumistienä alemmalle parvekkeelle
Asennustapa:	Asennus kiinteästi betonilaattaan asennusohjeen mukaan

## Pisko pelastautumislukun rajoitteet parvekkeessa

Pelastautumislukku asennetaan parvekelaataan tehtyyn aukkoon, joka vie parvekkeen pinta-alasta noin 700mm x 700mm suuruisen alan ja nousee parvekelaatan lattiapinnasta noin 10mm. Pisko pelastautumislukun kansi on suunniteltu kestävänsä ns. normaalin käytön, joten sen päällä voi tarvittaessa kävellä ja kevyiden tavaroiden asettaminen laatan päälle on sallittua. Tavaroiden nopea siirtäminen pelastautumislukun päältä tulee olla kuitenkin mahdollista tulipalon sattuessa. Tästä syystä pelastautumislukun peittäminen suurella matolla ei ole suositeltavaa, vaan mattoon tulee tehdä leikkaukset kannen kohdalle. Pelastautumislukun pohja, joka tulee parvekkeen kattoa vasten, on kooltaan 734mm x 734mm. Pelastautumislukun alapuolinen parveke voidaan halutessa kalustaa siten, että luukun käyttö ei pelastautumistilanteessa esty. Mikäli suoraan luukun alle asetetaan kalusteita, tulee niiden sijoittelussa huomioida tikkaan aukeaminen ja tikasta pitkin pelastautuvan henkilön mahdollinen poistuminen tikkaalta. Esimerkiksi alle 1000mm korkea pöytä voi toimia poistumistasona ja sen sijoittaminen suoraan luukun alle on sallittua. Yllä esitetyt asiat tulee ottaa huomioon pelastautumislukun asemoinnissa ja normaalin parvekkeen käytön yhteydessä.


## Pisko pelastautumislukun käyttö hätätilanteessa

Hätätilanteessa luukun kansi avataan. Sinetillä varustettua laukaisuvipua käännetään 90°, jolloin alaluukku aukeaa. Alaluukun päällä oleva palovilla työnnetään alas. Tämän jälkeen teleskooppitikas nostetaan kannakkeeltaan ja annetaan sen laskeutua alas. Näin tikas on käyttövalmis. Tarkempi käyttöohje löytyy luukun sisältä kannen avauksen jälkeen.

*HUOM! Luukku sinetöidään asentamisen yhteydessä ja luukun sisään jätetään laminoitu käyttöohje. Sinetin pitää olla ehjä. Mikäli joku avaa sinetin ja käyttää luukkuja ilman syytä, tulee luukun kasaamisesta ja sinetöinnistä 300€ lasku taloyhtiölle ja siitä edelleen asukkaalle.*

## Pisko pelastautumislukun huolto ja käyttöikä

Pisko pelastautumislukku on suunniteltu kestävänsä parvekkeen käyttöänsä normaaleissa olosuhteissa. Mikäli voidaan epäillä, että pelastautumislukku on joutunut erityisen kovien ympäristöolosuhteiden vaikutuksen alaiseksi, tulee pelastautumislukku tarkistaa valtuutetulla Pisko tarkastajalla. Tarkastajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta [www.piristeel.fi](http://www.piristeel.fi).

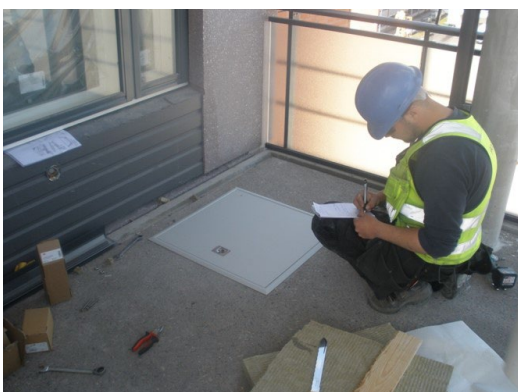

Pelastautumislukku asennettuna



Pelastautumislukun alapuoli