

Pisko kattosilta katon kaltevuuden suuntaisena kulkutienä Pisko MultiFast kiinnikkeellä vedeneristekatolle asennettuna Suurin sallittu katon kaltevuus 12°


ASENNUS

Kattosilta tulee kiinnittää ylä- ja alapäästä katon rakenteisiin (kiinnitys vedeneristyskatteiden alusraudoilla (9), max väli 5000 mm). Kattosilta tulee tukea katon pintaan Pisko MultiFast kiinnikkeillä (10), joiden etäisyys toisistaan max 1400 mm. Katteen pitkäaikaiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme käyttämään vedeneristyskatteiden alusrautaa jokaisen MultiFast kiinnikkeen yhteydessä. Kattosillan suurin sallittu ylitys uloimmasta kiinnikkeestä 200 mm (kuva 2).


Asenna vedeneristyskatteiden alusrauta (9) alusraudan asennusohjeen mukaisesti kyseessä olevan vedeneristyskatteen vaatimalla tavalla.

Kiinnitä liimatiivistenauha (1) tai Pisko 2+1 tiiviste (2 / kiinnike) Pisko MultiFast kiinnikkeen (10) pohjaan (suosittelemme Ankkurikiinnikkeen tiivistettä (2) alusraudankiinnityspultin ja MultiFast kiinnikkeen väliin). Asenna MultiFast kiinnikkeet alusrautojen kiinnityspultteihin M10 laippamutterin (4) avulla. Kiinnitä kattosilta (8) MultiFast kiinnikkeisiin M8x20 laipparuuveilla (kuva3).


Kattosiltaa jatketaan limiliitoksella, asentamalla vähintään yhdet poikkipuolat päällekkäin ja lukitsemalla liitos kummaltakin reunalta kahdella M8x16 kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla (kuva 4).

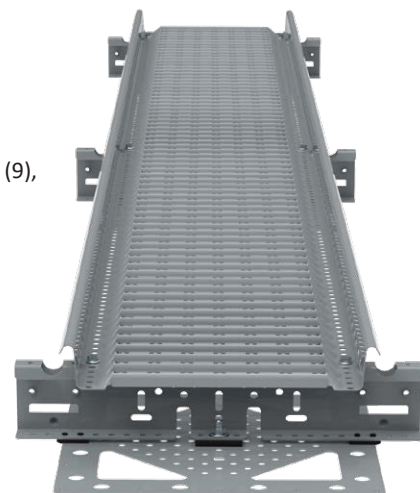


kuva 1

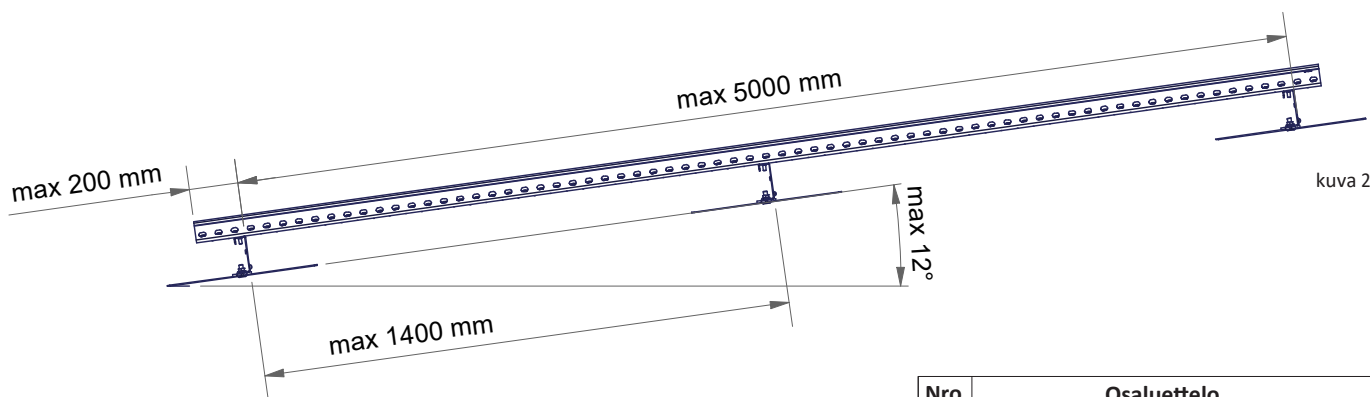

kuva 2

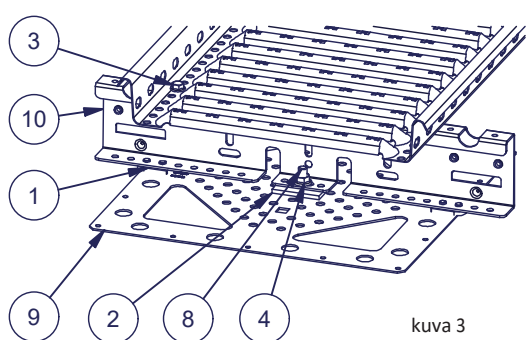

kuva 3

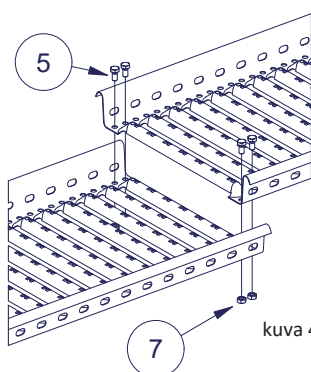

kuva 4


Nro	Osaluettelo
1	Liimatiivistenauha / Pisko 2+1 tiiviste
2	Ankkurikiinnikkeen tiiviste, EPDM
3	Laipparuuvi DIN 6921 - M8x20 HDG
4	Laippamutteri DIN 6923 - M8 HDG
5	Kuusioruuvi DIN 933 - M8x16 HDG
6	Kuusioruuvi DIN 933 - M8x30 HDG
7	Kuusiomutteri DIN 934 - M8 HDG
8	Kiinnityspultti M10 A2
9	Vedeneristyskatteiden alusrauta
10	Pisko MultiFast kiinnike
11	Pisko köysikiinnike
12	Pisko Kattosilta

KÖYSIKIINNIKE

Kun käytetään kattosiltaa katon kaltevuuden suuntaisena kulkutienä, saa siihen kiinnittyä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla ainoastaan käyttämällä Pisko köysikiinnikettä (11).

Köysikiinnikkeen saa asentaa ainoastaan MultiFast kiinnikkeiden kohdalle seuraavasti (kuva 5):

- Köysikiinnike tulee MultiFast kiinnikkeeseen nähden räystäään puolelle
- Köysikiinnike kiinnitetään ylimmästä kiinnitysreiästä sekä kattosiltaan, että MultiFast kiinnikkeeseen M8x30 kuusioruuvilla ja M8 kuusiomutterilla
- Köysikiinnike kiinnitetään muista (3 kpl) rei'istä M8x16 kuusioruuveilla ja M8 kuusiomuttereilla

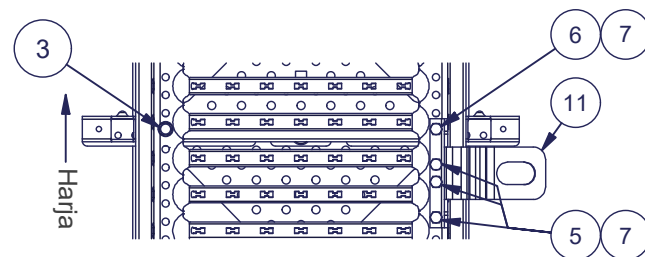

kuva 5

KÄYTTÖ

Yli 1:8 kaltevilla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Standardi EN 516 antaa kattosilloille kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla saa kiinnittyä ainoastaan luokan 2 mukaan asennettuihin kattosiltoihin. Pisko kattosilta on mitoitettu kestäämään 1,5 kN (noin 150 kg) pistekuorma, eli käyttökuorma.

Pisko kattosilta katon kaltevuuden suuntaisesti asennettuna vedeneristekatoille, Pisko MultiFast kiinnikkeellä valmistetaan SFS-EN 516 mukaisesti, ja se on läpäissyt ko. standardin luokan 2 mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Luokan 2 mukaan asennettuihin kattosiltoihin voidaan kiinnittää määräysten mukainen köysi, joka on turvaköydeksi tarkoitettu (esim. EN 353-2) ja varustettu nykyksenvaimen-timella (EN 355). Katon kaltevuuden suuntaisesti asennetuissa Pisko kattosilloissa turvaköyden kiinnityspisteenä käytetään Pisko köysikiinnikettä. Turvaköyttä käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Käytetään määräysten mukaista turvaköyttä (esim. EN 353-2) tai turvakelaa (EN 360)
- Yhteen köysikiinnikkeeseen saa kiinnittyä ainoastaan yksi käyttäjä kerrallaan, jonka kokonaisuudessa varusteineen saa olla enintään 100 kg.
- Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 4 metriä, mikäli samaan kattosiltaan/vaakakiskoon kiinnittyy enemmän kuin yksi käyttäjä.
- Turvaköyttä saa käyttää ainoastaan kattosillan puoleisella lappeella räystään suuntaan.

HUOLTO

Pisko tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä Piristeel Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.

Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Pisko tuotteiden vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet:

- Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
- Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
- Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
- Tarvittaessa puhdistaa kattosillat lumesta ja jäädästä.
- Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
- Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.



Piristeel Oy

Metallitie 4, 62200 Kauhava

Finland

21

EN 516

Pisko kattosilta katon kaltevuuden suuntaisesti asennettuna vedeneristekatoille MultiFast kiinnikkeellä 1378

Tyyppi B

Mekaaninen lujuus: Luokka1 ja Luokka2

Palokäyttäytyminen: Luokka A1

Säilyvyys: Z275 + jauhemaalaus 80 µm

Kestävyys ulkoista paloa vastaan:
Arvioidaan täyttävän vaatimuksen

Tämän tuotteen on asentanut

Luokan 1 mukaan:

Luokan 2 mukaan:

YRITYS

ASENTAJA