


PISKO SELKÄSUOJUS

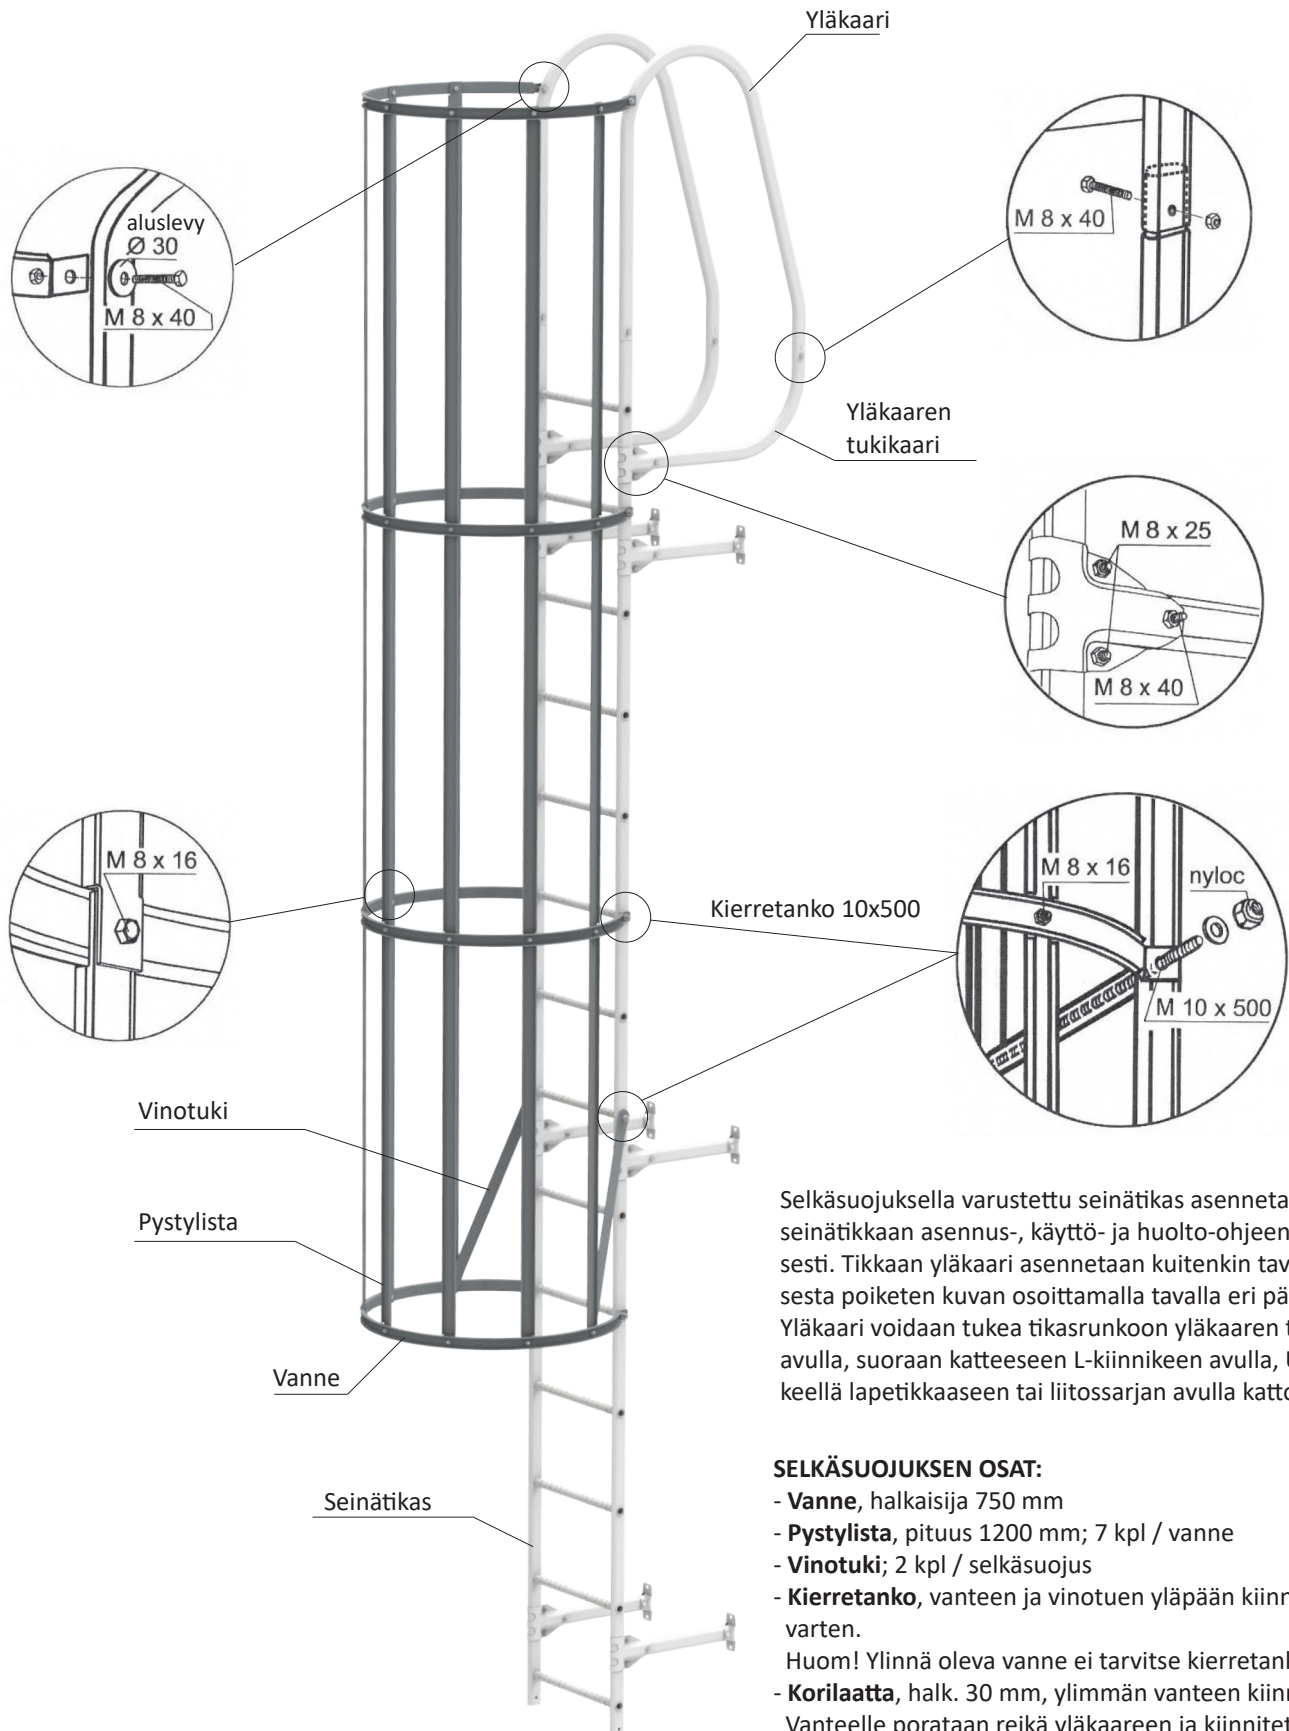

Selkäsuojuksella varustettu seinätikas asennetaan seinätikkaan asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Tikkaan yläkaari asennetaan kuitenkin tavanomaisesta poiketen kuvan osoittamalla tavalla eri päin. Yläkaari voidaan tukea tikasrunkoon yläkaaren tukikaaren avulla, suoraan kanteeseen L-kiinnikkeen avulla, U-kiinnikkeellä lapetikkaaseen tai liitossarjan avulla kattosiltaa.

SELKÄSUOJUKSEN OSAT:

- **Vanne**, halkaisija 750 mm
- **Pystylistä**, pituus 1200 mm; 7 kpl / vanne
- **Vinotuki**; 2 kpl / selkäsuojus
- **Kierretanko**, vanteen ja vinotuen yläpäähän kiinnittämistä varten.
Huom! Ylinnä oleva vanne ei tarvitse kierretankoa.
- **Korilaatta**, halk. 30 mm, ylimmän vanteen kiinnitykseen.
Vanteelle porataan reikä yläkaareen ja kiinnitetään aluslevynja 8 x 40 mm:n pultin avulla toisiinsa.