


## PISKO -SELKÄSUOJUKSEN ASENNUSOHJE

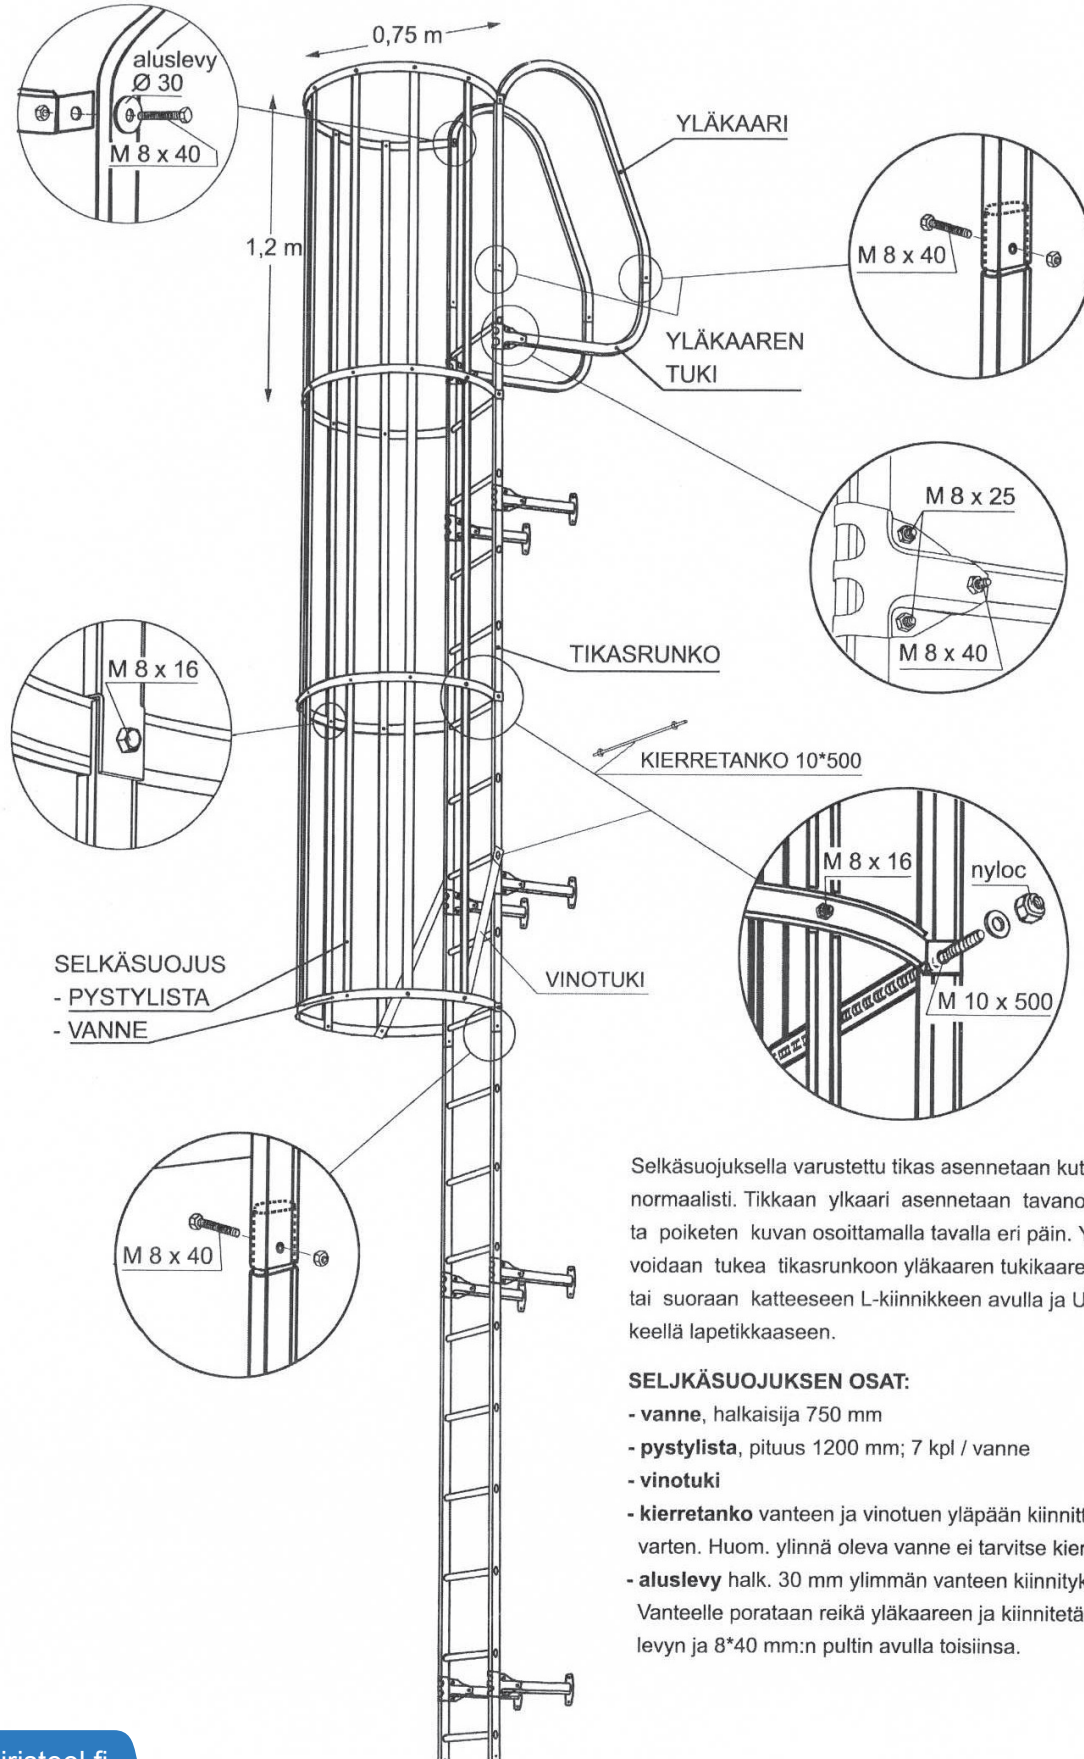

Selkäsuojuksella varustettu tikas asennetaan kuten tikas normaalisti. Tikkaan ylkaari asennetaan tavanomaisesti poiketen kuvan osoittamalla tavalla eri päin. Yläkaari voidaan tukea tikasrunkoon yläkaaren tukikaaren avulla tai suoraan kätteeseen L-kiinnikkeen avulla ja U-kiinnikkeellä lapetikkaaseen.

### SELJKÄSUOJUKSEN OSAT:

- vanne, halkaisija 750 mm
- pystylistä, pituus 1200 mm; 7 kpl / vanne
- vinotuki
- kierretanko vanteen ja vinotuen yläpään kiinnittämistä varten. Huom. ylinnä oleva vanne ei tarvitse kierretankoa.
- aluslevy halk. 30 mm ylimmän vanteen kiinnitykseen. Vanteelle porataan reikä yläkaareen ja kiinnitetään aluslevyn ja 8\*40 mm:n pultin avulla toisiinsa.